

BEDIENUNGSANLEITUNG / UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA **FALKE CMS**

Kolimátor



 **FALKE**
PRECISE INSTINCT



KOLIMÁTOR FALKE

OBSAH

19

20 - 21

22 - 23

24 - 25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 - 35

18

FALKE CMS

Úvod

Pokyny pro použití a FALKE - Přehled

Vlastnosti

Bezpečnostní informace a montáž

Zapnou / Vypnou / režim nočního vidění

Regulace jasu

Výškové a stranové seřízení

Korekce bodu zásahu a voštinová clona

Výměna baterie

Údržba a upozornění

Praktické rady

Záruční podmínky FALKE

Poznámky





FALKE

KOLIMÁTORY FALKE

FALKE CMS

Stejně jako všechny výrobky FALKE, i zaměřovače jsou vyvinuty a testovány profesionály. Svě kvality prokázaly již mnohokrát. Špičkoví střelci již používají kolimátory FALKE se všemi rážemi, lovečtí instruktoři je doporučují bez zaváhání a autority je otestovaly s nejuvkonnějšími rážemi. Německé i mezinárodní bezpečnostní složky již kolimátory FALKE úspěšně používají.

Výhody kolimátorů FALKE – přehled:

- Odolnost vůči účinkům střelby, ochrana proti vodě a vhodnost pro všechny klimatické zóny
- Pevné, vůči korozi odolné kovové pouzdro
- Robustní technologie LED s ostrými a jasnými záměrnými osnovami
- Maximální prostup světla bez zabarvení
- Bez paralaxy díky čočkám vysoké kvality
- Vodotěsnost do 10 m
- Voštinová clona (Kill Flash) součástí dodávky





FALKE CMS

POKYNY PRO POUŽITÍ

FALKE CMS


POKYNY PRO POUŽITÍ

Kolimátor FALKE CMS je extrémně lehký, odolný a umožňuje rychlou střelbu při zachování plného povědomí o okolí.

Při míření mějte otevřené obě oči. Díky konstrukci bez paralaxy je možná rychlá a instinktivní střelba bez ohledu na vzdálenost střelby nebo vzdálenost od očí. FALKE CMS je vyroben tak, aby odolával zpětnému rázu až do ráže .375 H&H (1000 G). Díky vysoké kvalitě povrchové úpravy je kolimátor vodotěsný pro ponoření do hloubky až 10 m. Rychloupínací montáž zajištěnou pro ti ztrátě lze přizpůsobit všem lištám Picatinny/Weaver nebo zbraním s přípravou pro kolimátor (OR).

PŘEHLED

1. Schránka baterie
2. „ON“: tlačítko zapnout/vypnout
3. tlačítko plus nahoru/zvýšit jas
4. tlačítko mínus dolů/snížit jas
5. vysoká montáž Picatinny
6. nízká montáž Picatinny
7. montáž MOS
8. Čočka objektivu
9. červený bod 3 MOA
10. stranové seřízení
11. výškové seřízení

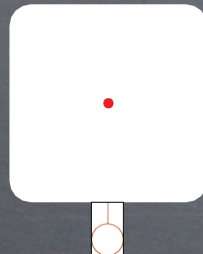






FALKE CMS PŘEHLED

FALKE CMS

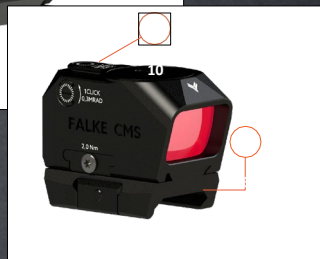



FALKE CMS VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

Pouzdro

Rychloupínací montáž

Vhodný pro přístroj pro noční vidění

Zvětšení

Korekční vrstvy čočky

Záměrný obrazec

Vzdálenost od oka

Paralaxa

Rozsah nastavení Hodnota kliknutí

Odolnost vůči zpětnému rázu

Vodotěsnost (In)

Baterie

Výdrž baterie při soustavném použití

FALKE CMS

FALKE CMS

Hliník

Pro lištu Picatinny/Weaver

Ano

1x

AR červená, vodoodpudivá

Neomezeně

Bez paralaxy na 109yd

26,18 MRAD

0,3 MRAD

Až do .375 H&H (cca 1000 G)

394

1 x CR 2032

50 000 hod





FALKE CMS VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

Úroveň jasu

Provozní teplota

Rozměry (mm)

Hmotnost (g)

FALKE CMS

8 DT / 2 NV

-30 °C* až +50 °C

50,9 x 29,7 x 28,7

49 g

FALKE CMS





BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

MONTÁŽ

FALKE CMS



MONTÁŽ

Kolimátor FALKE CMS se dodává se dvěma montážemi na lišty Picatinny/Weaver a jednou montáží MOS.
Z bezpečnostních důvodů nesmí být vzdálenost od konce přístroje k oku menší než 8 cm!





MONTÁŽ

FALKE CMS

Při montáži postupujte následovně:

1. Lehce povolte bezpečnostní závit.
2. Tím uvolníte montáž.
3. Umístěte přístroj tak, aby čočka objektivu směřovala k ústí hlavně (dopředu).
4. Příčný šroub upínacího systému musí zapadnout do vybraní lišty Picatinny vůči jeho zadní stěně ve směru k ústí hlavně a přístroj musí ležet naplocho na montážní liště.
5. Pak sklopte rychloupínací páku dozadu, aby se upínací mechanismus sevřel.

Někdy je nutné jemné seřízení seřizovací maticí (10) rychloupínací páky pro úpravu kontaktního tlaku vůči výrobním tolerancím montážní lišty Picatinny/Weaver:

- Otočení matice po směru hodinových ručiček: zvyšuje kontaktní tlak
- Otočení matice proti směru hodinových ručiček: snižuje kontaktní tlak





ZAPNOU / VYPNOU / REŽIM NOČNÍHO VIDĚNÍ

FALKE CMS

ZAPNOU / VYPNOU / REŽIM NOČNÍHO VIDĚNÍ

Stisknutím tlačítka „PLUS“ přístroj zapnete. Pro vypnutí znovu stiskněte a podržte tlačítko „PLUS“, dokud se přístroj nevypne (cca 3 sekundy).

Režim přístroje pro noční vidění aktivujete stisknutím tlačítka „PLUS“. První dvě kliknutí jsou pro režim nočního vidění.

Kolimátor FALKE CMS má dvě funkce úspory energie:

1. Po 5 minutách bez pohybu se přístroj přepne do režimu spánku. Jakýkoli pohyb – jako např. zdvihnutí – přístroj opět aktivuje během půl sekundy.
2. Po 2 hodinách bez pohybu se přístroj zcela vypne. Pro následné zapnutí stiskněte jednou tlačítko „ON“.





REGULACE JASU

FALKE CMS

REGULACE JASU

Jas záměrné osnovy ve standardním režimu i režimu nočního vidění se reguluje následujícím způsobem:

Stisknutím tlačítka se šipkou vzhůru (4) zvýšíte jas záměrné osnovy. Stisknutí opakujte až do dosažení požadovaného jasu. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů (5) snížíte jas záměrné osnovy.

Kolimátor FALKE CMS má 8 standardních režimů a 2 režimy pro noční vidění. V závislosti na použití a s ohledem na funkci automatického vypnutí má baterie zaručenou životnost až 50 000 hodin. FALKE CMS si zapamatuje poslední použitý režim a úroveň jasu. Funkce paměti platí během režimu spánku/probuzení. Pokud po zapnutí záměrná osnova 4krát blikne, zbývající energie baterie vydrží pouze po dobu 2 hodin. Tento indikátor bude fungovat pouze během „vypnutí“, „přepínání režimů“ a „probuzení“. Po stisknutí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ během běžného použití nebude záměrná osnova blikat.

Doporučení: Používejte pouze kvalitní značkové baterie a vyměňte je minimálně jednou za 5 let.

27





VÝŠKOVÉ A STRANOVÉ SEŘÍZENÍ

FALKE CMS

VÝŠKOVÉ A STRANOVÉ SEŘÍZENÍ

Náměr (11) a odměr (12) se seřizují pomocí 3mm imbusového klíče. Rozsah seřízení je 26,18 MRAD. Jedno cvaknutí znamená posun záměrné osnovy o 0,3 MRAD, 3 cm na 100 m.





OPRAVA BODU ZÁSAHU

FALKE CMS

OPRAVA BODU ZÁSAHU

Šrouby pro seřízení náměru a odměru otáčejte ve směru šipky nebo proti němu.

Pokud je zásah vysoko:

otočení ve směru šipky označené „NAHORU“

Pokud je zásah nízko:

otočení proti směru šipky označené „NAHORU“

Pokud je zásah vlevo:

otočení ve směru šipky označené „R“

Pokud je zásah vpravo:

otočení proti směru šipky označené „R“





VÝMĚNA BATERIE

FALKE CMS

VÝMĚNA BATERIE

Kolimátor FALKE CMS je napájen baterií CR2.

Při výměně baterie postupujte následovně:

Poznámka: V zájmu ochrany baterie se do prostoru pro baterii nového přístroje vkládá proužek papíru. Před použitím přístroje proužek vyjměte.

1. Sejměte kryt prostoru pro baterii (1) otočením proti směru hodinových ručiček.
2. Z prostoru pro baterii vyjměte starou baterii.
3. Vložte plně nabitou baterii kladným pólem (+) směrem dolů.
4. Položte kryt prostoru pro baterii správně na závit a otočte jím po směru hodinových ručiček a rukou dotáhněte.





ÚDRŽBA UPOZORNĚNÍ

FALKE CMS

ÚDRŽBA

Nejdříve sfoukněte nečistoty a prach z čočky a krycí čočky projektoru. Případně je setřete měkkým štětcem na optické čočky. Povrchové nečistoty lze snadno setřít z těla přístroje suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem z mikrovláken.

V případě silnějšího znečištění, jako např. olej nebo otisky prstů, použijte pouze speciální pěnu na čištění optiky spolu s měkkým hadříkem na čištění optiky, které nepoškodí optické vrstvy a utěsnění optiky. Doporučení: Čistící prostředek „Triple Optic Cleaner“ od společnosti Schmeisser Weaponcare.

31





PRAKTICKÉ RADY

FALKE CMS

PRAKTICKÉ RADY

- Pokud není záměrná osnova vidět ostře, zkontrolujte, zda nejsou čočka objektivu a krycí sklo projektoru znečištěné.
- Používejte pouze kvalitní značkové baterie.
- Všeobecně platí, že montáž nesmí vykazovat vůli, napětí a musí být zajištěna proti sklouznutí.
- Nastřelení provádějte s pevnou oporou a pomocí kvalitního střílivka.





FALKE

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

FALKE CMS

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY FALKE

Záruky řeší výhradně specializovaní prodejci. Obraťte se na svého prodejce s dokladem o nákupu.





FALKE
POZNÁMKY

FALKE CMS





FALKE

