



MESSERSCHMITT

Obsah	
Messerschmitt MPR uživatelská příručka	1
INFORMACE V TÉTO PŘÍRUČCE	1
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	2
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY	2
NÁZVOSLOVÍ	4
POPIS	5
SESTAVENÍ ZABALENÉ ZBRANĚ	5
POUŽÍVÁNÍ POJISTKY	5
KONTROLA VYBITÍ	5
STŘELIVO	5
NABÍJENÍ, STŘELBA A VYBÍJENÍ PŮŠKY	5
PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU	6
SESTAVENÍ ZÁSOBNÍKU	6
STŘELBA	6
VYBÍJENÍ PŮŠKY	6
VYPŘÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU	6
ROZBORKA ZÁSOBNÍKU	6
ROZBORKA A SBORKA KOMPONENTŮ PŮŠKY ROZBORKA PŮŠKY	7
VYJMUTÍ ZÁVĚRU Z PŮŠKY	7
PODROBNÁ ROZBORKA SESTAVY ZÁVĚRU	7
ROZBORKA PAŽBY	7
SBORKA PŮŠKY	7
PODROBNÁ SBORKA SESTAVY ZÁVĚRU	7
SBORKA PAŽBY	7
VKLÁDÁNÍ SESTAVY ZÁVĚRU	7
SEŘIZOVÁNÍ PŮŠKY	7
SEŘIZOVÁNÍ ODPORU SPOUŠTĚ	7
SEŘIZOVÁNÍ PAŽBY	7
SEŘIZOVÁNÍ DÉLKY PAŽBY (PRO STANDARDNÍ MODEL)	7
SEŘIZOVÁNÍ DÉLKY PAŽBY (PRO MODEL SE SKLOPNOU PAŽBOU)	8
VÝŠKA BOTKY PAŽBY	8
SEŘIZOVÁNÍ LÍCNICE (PRO STANDARDNÍ MODEL)	8
SEŘIZOVÁNÍ LÍCNICE (PRO MODEL SE SKLÁDACÍ PAŽBOU)	8
SKLÁPĚNÍ PAŽBY (PRO MODEL SE SKLOPNOU PAŽBOU)	8
BEŽNÉ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
ČIŠTĚNÍ HLAVNĚ	8
ČIŠTĚNÍ SESTAVY ZÁVĚRU	9
ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ	9
ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU	9
ČIŠTĚNÍ PAŽBY	9
OCHRANA PŘED KOROZÍ A OPRAVY	9
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA	9
PROVOZNI ZMĚNY NEBO POŠKOZENÍ	9
ZÁRUKA	9
Waffen Schumacher GmbH	9

Messerschmitt MPR uživatelská příručka

INFORMACE V TĚTO PŘÍRUČCE

POZOR: Tato uživatelská příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace a před použitím pušky se s nimi musíte seznámit.

Výtisk příručky si uložte pro pozdější nahlédnutí. Pokud svou pušku prodáte, přiložte k ní i uživatelskou příručku. Kopii uživatelské příručky najdete také na adrese www.waффenschumacher.com.

POZNÁMKA:

Výrobce ani jeho oficiální místní distributori nenesou odpovědnost za poruchu výrobku nebo fyzické zranění nebo škody na majetku způsobené zcela nebo zčásti z nezákonného nebo neopatrného použití výrobku, nevhodného, ručně nabitého nebo přebíjeného a přepracovaného střeliva, nesprávného použití nebo zanedbání výrobku nebo dalšími vlivy mimo přímou a bezprostřední kontrolu výrobce.

Vedle základní bezpečnostních zásad existují další bezpečnostní zásady vztahující se na nabíjení, vybití, rozboršku a použití této pušky, uvedené v této příručce.

POZNÁMKA:

Výrazy „pravý“ a „levý“ platí pro pušku ze střelcova pohledu s puškou založenou do ramene.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POZOR: Každá puška je potenciálně schopna zabít vás nebo druhé. K nehodám dochází při nedodržování bezpečnostních zásad a z neopatrnosti.

POZOR: Střelba, vybití, čištění a údržba vaší pušky v nedostatečně větraných prostorách vás může vystavit působení spalných plynů, rozpouštědel a olova. Tyto plyny mohou způsobit vrozené poruchy, trvalé poškození a další vážná zranění. Údržbu své pušky provádějte vždy v dobře větraných prostorách. Po střelbě a údržbě si vždy umyjte ruce.

Vybité pušku

1. před procházením překážkami,
2. před přelézáním překážek nebo nástupem do vozidla,
3. před vstupem do budov,
4. před i jen dočasným odložením pušky.

POZOR: Ujistěte se, že je puška vybitá a zabezpečená, pokud jste se nerozhodli střílet.

POZOR: Nedotýkejte se spouště, pokud jste neidentifikovali a nezamířili na bezpečný terč. Neumyslíný výstřel může způsobit vážné zranění, smrt nebo poškození nezamýšlených terčů.

POZOR: Nikdy s nabitou puškou nepřelézajte ploty, nešplhejte na stromy a nepřeskakujte příkopy. Vždy nosíte pušku tak, abyste měli pod kontrolou směr ústí hlavně, pokud byste upadli nebo zakopli.

POZOR: Použití nesprávného nebo nevhodně vyrobeného střeliva může vést k poškození vaší pušky extrémním tlakem. To může způsobit vážná zranění nebo smrtelné nehody. Proto používejte pouze střelivo tovární výroby, vyráběné podle parametrů CIP nebo SAAMI.

POZOR: Než nabijete svou pušku, zkontrolujte, že střelivo není prasklé, poškozené, nebo se nevyskytly jiné neobyklé jevy.

POZOR: Použití náboje nesprávné ráže nebo typu může vést k poškození vaší pušky nebo způsobit vážná zranění uživatelů nebo osobám v okolí. Dbejte na to, abyste při střelbě používali pouze střelivo vhodné ráže a typu.

POZOR: Držte prst mimo spoušť, dokud nebudete připraveni vystřelit. **POZOR:** Neprovádějte žádné mechanické úpravy své pušky.

POZOR: Během střelby odpovídá střelec za přijetí nezbytných bezpečnostních a hygienických opatření.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY





POZOR: Prostudujte si následující bezpečnostní zásady, než budete pušku používat.

Palné zbraně mohou být nebezpečné a mohou způsobit vážná zranění nebo dokonce smrt. Následující bezpečnostní zásady popisují odpovědnost uživatele.

- a) Nikdy nemířte puškou na osoby (ani prázdnou a vybitou). Vždy zacházejte s puškou, jako by byla nabitá.
- b) Nikdy nemířte puškou do směru, v němž není stříbra bezpečná. Nikdy nestřílejte na tvrdé povrchy nebo hladinou vody.
- c) Nechte pojistku v zajištěné poloze, dokud nejste připraveni vystřelit (červená výstražná tečka nesmí být viditelná).
- d) Držte prst mimo spoušť, dokud nebudete připraveni vystřelit.
- e) Zkontrolujte, že jsou komora a vývrt čisté, suché a bez překážek.
- f) Důkladně se seznámte s funkčním systémem a bezpečnostními prvky své pušky. Nespolehejte, že bezpečnostní mechanismus nahradí bezpečné postupy zacházení.
- g) Uchovávejte zbraň mimo dosah dětí. Svou palnou zbraň a střelivo vždy ukládejte odděleně a zbraň zajištěte zámkem spouště nebo lanovým zámkem.
- h) Nikdy nepřepřavujte nabitou zbraň.
- i) Provádějte správnou údržbu své pušky.
- j) Používejte pouze střelivo tovární výroby vhodné pro ráži pušky, vyrobené podle parametrů CIP nebo SAAMI.
- k) Před použitím své zbraně nepožívejte alkoholické nápoje, drogy nebo jiná léčiva, která mohou způsobit ztrátu pozornosti.
- l) Po použití pušku okamžitě vybijte. Pušku neukládejte nabitou.
- m) Neprovádějte žádné mechanické úpravy své pušky.
- n) Opravu vždy svěřte kvalifikovanému puškari.
- o) Dbejte na to, aby vaši puška a střelivo nemohli používat nequalifikované osoby.
- p) Pušku a střelivo ukládejte odděleně.
- q) Před nácvikem a kontrolou funkčnosti pušky zkontrolujte, že je nábojová komora prázdná.
- r) Vždy předpokládejte, že je puška nabitá a připravená k výstřelu. S puškou zacházejte, jako by byla nabitá i pokud jste otevřeli závěr a zkontrolovali nábojovou komoru.
- s) Posuňte pojistku pušky do polohy odjištěno, pouze pokud jste připraveni vystřelit. Ústí zbraně držte namířené do bezpečného směru. Identifikujte svůj terč a mějte povědomí o tom, co leží za ním.
- t) Před každým výstřelem zkontrolujte prostor před sebou. Mířte pouze na terče, které jasně vidíte.
- u) Při střelbě vždy používejte ochranné brýle a ochranu sluchu. Ujistěte se, že jsou chráněny i osoby ve vaší blízkosti.

NÁZVOSLOVÍ

A	pouzdro závěru
A1	lišta Picatinny
A2	páka uvolnění závěru
B	závěr
B1	klíka závěru
B2	plášť závěru
B3	tělo závěru
C	hlaveň
D	sestava spouště
D1	lučič
D2	spoušť
E	šasi
E1	pistolová pažbicka
E2	krátká lišta
F	zásobník
F1	tláčítko vypouštění zásobníku, pravé
F2	tláčítko vypouštění zásobníku, levé
G	pažba
G1	botka pažby
G2	licnice
H	pojistka
HI	tláčítko pojistky

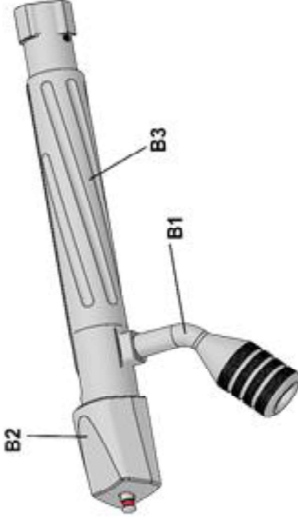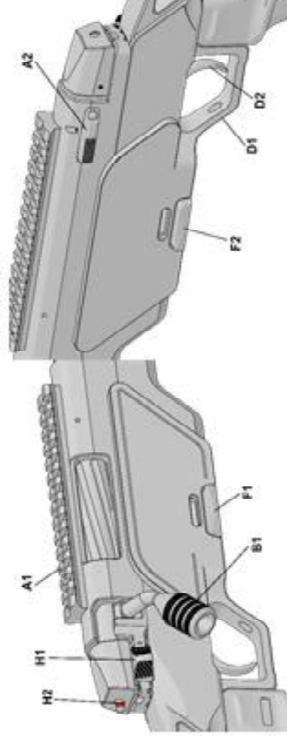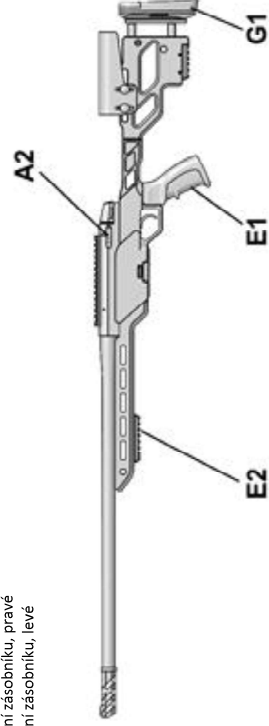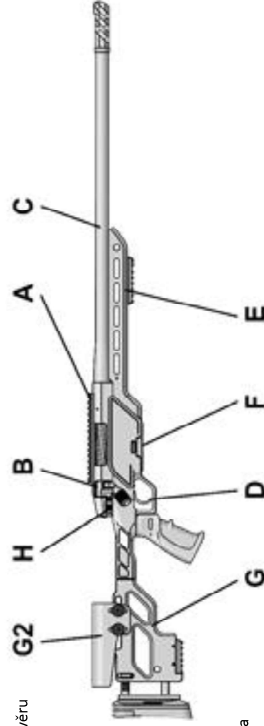

- Čistým kouskem hadru očistěte zbytky rozpuštědla z ústí hlavně.
 - Na konec vytěráku nasadte ústřížek s trochou kvalitního zbrojního oleje a protlačte vytěrák skrz komoru výtřtem, dokud nevyjde z ústí hlavně. Sejměte ústřížek s olejem z konce vytěráku a protáhněte vytěrák zpět hlavní z pouzdra závěru.
- POZOR: Zbytky oleje v komoře mohou způsobit nadměrný tlak nebo ucpaní hlavně. Tím by mohlo dojít k poškození pušky a mohlo by to způsobit zranění střelce nebo dalších osob. Komoru dobře vyčistěte.**

ČISTĚNÍ SESTAVY ZÁVĚRU

- Rozeberte sestavu závěru (viz „podrobná rozborka sestavy závěru“).
- Očistěte všechny díly sestavy závěru rozpuštědlem a následně je očistěte čistým hadříkem, který nepouští vlákna. Špatně dostupné části sestavy závěru a úderník můžete očistit malými kartáčkem.
- Naneste na sestavu tenkou vrstvu zbrojního oleje.

ČISTĚNÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ

- Očistěte všechny dostupné povrchy hlavně a pouzdra závěru čistým hadrem, který nepouští vlákna, s trochou rozpuštědla. (Čistý zubní kartáček vám pomůže očistit části a hrany, k nimž se nedostanete s hadříkem.)
- Očistěte všechno nanesené rozpuštědlo čistým hadříkem.
- Pomocí hadříku nepouštějícího vlákna s kvalitním zbraňovým olejem naneste tenkou vrstvu oleje na hlavěň a vnější povrchy pouzdra závěru a dbejte na to, aby se nikde nehromadila nadměrná vrstva oleje.

ČISTĚNÍ ZÁSOBNIKU

- Naneste čistící rozpuštědlo na vnější povrchy zásobníku a podavače hadříkem nepouštějícím vlákna a okamžitě jej osušte čistým hadříkem.
- Čistým hadříkem naneste tenkou vrstvu kvalitního zbrojního oleje na všechny dostupné povrchy zásobníku.

ČISTĚNÍ PAŽBY

Všeobecně stačí otřít pažbu čistým suchým hadříkem. Pokud jste však lovíli nebo střelili v dešti, očistěte pažbu úplně.

OCHRANA PŘED KOROZÍ A OPRAVY

V rámci běžné údržby pušky, po čištění, nechte pušku v pokojové teplotě 2 až 3 hodiny, aby všechny povrchy oschly. Po oschnutí naneste dostatek kvalitního zbrojního oleje na všechny kovové části pušky a nadbytečný olej otřete čistým a suchým hadrem. Pokud je na povrchu rez, je způsobena nadměrnou vlhkostí. Rez na povrchu můžete očistit pomocí tvrdého plastového kartáčku a rozpuštědla. Pokud se tímto způsobem nepodaří rez očistit, požádejte o pomoc kvalifikovaného puškaře. Musíte přijmout okamžitá opatření, abyste předešli nenávratnému poškození své pušky korozí. Vyhleďte pomoc kvalifikovaného puškaře.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Poukdu pušku používáte soustavně, pravidelnou údržbu provádějte častěji než 1 za rok. Pravidelnou údržbu v zájmu zabránění korozi provádějte také na dlouhodobě uložených puškách.

- Postupujte podle kroků pravidelného čištění a údržby.
- Přebytný olej po čištění setřete čistým hadříkem.
- Na všechny části naneste tenkou vrstvu oleje.

POZOR: Dbejte na to, aby nástroje a pomůcky pro čištění, jako jsou ústřížky a kartáčky, nepoškozovali díly pušky.

PROVOZNÍ ZMĚNY NEBO POŠKOZENÍ

POZOR: Neprovádějte žádné mechanické úpravy své pušky.

Pokud si všimnete změn ve funkci vaší zbraně, OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE STŘÍLET! Měli byste odnést pušku ke kvalifikovanému puškaři nebo ji odeslat výrobci/dovozci, pokud zaznamenáte něco z následujícího: změnu ve fungování spouště, puška nevystřelí náboj, pojistka nefunguje, dojde k nesprávnému výstřelu náboje nebo uslyšíte neobvyklý zvuk výstřelu.

ZÁRUKA

Na vaši pušku se vztahuje záruka. Obratě se na svého distributora a zjistěte, jaký je řádný legální postup ve vaší zemi.

Waffen Schumacher GmbH

Adolf-Dembach-Str. 4 D-
47829 Krefeld
Tel. +49 2151 45777-0
www.waffenschumacher.com

Distribuce pro ČR

SH COMMERCE

SH Commerce, s.r.o.
IČ 07124856

www.shcommerce.cz
info@shcommerce.cz

- Po dosažení požadované polohy uvolněte tlačítko nastavení pažby a nechte je zapadnout na místo. Abyste měli jistotu, že je pažba zajištěna, jemně zatlačte na botku pažby směrem dopředu. Pokud se nepohybuje, nastavení je dokončeno.

SEŘIZOVÁNÍ DÉLKY PAŽBY (PRO MODEL Y SE SKLOPNOU PAŽBOU)

- Povolte matici nastavení botky proti směru hodinových ručiček.
 - Posuňte botku pažby horizontálně.
 - Jakmile dosáhnete požadované výšky lícnice, utáhněte matici nastavení po směru hodinových ručiček.
- POZNÁMKA:**
Výšku lícnice můžete nastavit rychleji posunutím botky a současným stisknutím matice nastavení (matici nepovolujte). Jakmile dosáhnete požadované výšky lícnice, utáhněte matici nastavení.
POZOR: Netlačte lícnici za hranice možného nastavené sílou. Mohli byste poškodit nastavitelné díly.

VÝŠKA BOTKY PAŽBY

- Chcete-li upravit polohu botky pažby, povolte matici na přední straně botky otočením proti směru hodinových ručiček.
- Botku pažby lze posunout nahoru a dolů nebo otočit.
- Jakmile dosáhnete požadované polohy, utáhněte kolečko nastavení polohy botky otočením po směru hodinových ručiček.

SEŘIZOVÁNÍ LÍCNICE (PRO STANDARDNÍ MODEL Y)

- Chcete-li upravit polohu lícnice, povolte matici lícnice otočením proti směru hodinových ručiček. Podle potřeby upravte lícnici do požadované polohy a utáhněte matici po směru hodinových ručiček.
- Tlakem nebo tahem můžete posunout lícnici nahoru nebo dolů. Můžete ji posunout i dopředu nebo dozadu podél její dráhy.

POZOR: Netlačte lícnici za hranice možného nastavené sílou. Mohli byste poškodit nastavitelné díly.

SEŘIZOVÁNÍ LÍCNICE (PRO MODEL Y SE SKLÁDACÍ PAŽBOU)

- Povolte matici nastavení botky proti směru hodinových ručiček.
 - Posuňte botku pažby vertikálně.
 - Jakmile dosáhnete požadované výšky lícnice, utáhněte matici nastavení po směru hodinových ručiček.
- POZNÁMKA:**
Výšku lícnice můžete nastavit rychleji posunutím botky a současným stisknutím matice nastavení (matici nepovolujte). Tato funkce umožňuje upravit polohu lícnice s podporou pružiny během míření. Jakmile dosáhnete požadované výšky lícnice, utáhněte matici nastavení.

POZOR: Netlačte lícnici za hranice možného nastavené sílou. Mohli byste poškodit nastavitelné díly.

SKLÁPĚNÍ PAŽBY (PRO MODEL Y SE SKLOPNOU PAŽBOU)

- Jednou rukou podržte pistolovou pažbičku a zatáhněte za pažbu směrem dozadu, abyste překonali sílu pružiny.
- Táhněte pažbu směrem dozadu a sklopte pažbu doprava nebo doleva.
- Chcete-li vykloupat pažbu, vyklepte ji púlkruhovým pohybem do původní polohy. Zkontrolujte, že součástka nacházející se na kloubovém mechanismu se posunula dopředu.

POZOR: Nestřelíte se sklopnou pažbou.

BĚŽNÉ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

V zájmu zajištění bezpečného fungování vaší pušky a správného fungování všech funkcí chraňte pušku před zbytky prachu, nečistotami, prachem a vlhkostí po každém použití a před dlouhodobým uložením. Vždy pušku vyčistěte a naolejujte, abyste zabránili korozi. Během čištění zkontrolujte, že komponenty pušky fungují tak, jak je popsáno v těchto pokynech. Základní materiál pro čištění zahrnuje výtěrák vhodné velikosti, kartáček na čištění hlavně a ústřížky měkké látky, malý měkký štětinový kartáček, rozpouštědlo na čištění zbraní, kvalitní zbrojní olej a hadříky nepouštějící vlákná. Použijte výtěrák se závitem, na nějž můžete našroubovat nástavec na hadříky a kartáček, které pomáhají čistit výtěr vaší pušky.

Abyste mohli svou pušku správně vyčistit, nejdříve musíte provést rozborku (viz „rozborka a sborka komponentů pušky“). **POZOR: Nanešte rozpouštědlo a olej podle pokynů výrobce. Nestříkejte rozpouštědlo ani olej na střílivo. Rozpouštědla nebo oleje mohou degradovat nečisticí/zapalky nebo bezadýmy prach, což může zabránit zápalu stříliva.** Pokud však bude vyvinuta dostatečná energie pro vytlačení střely do hlavně, ale ne až na konec, taková překážka by způsobila, že následující výstřel by poškodil pušku a vážná zranění střelce a okolostojících.

ČISTĚNÍ HLAVNĚ

- Vyměňte z pušky sestavu závěru (viz „výjmutí sestavy závěru z pušky“)
- Našroubujte kartáček pro čištění hlavně na výtěrák vhodné velikosti a nanešte na kartáček čistící rozpouštědlo.
- Protláče výtěrák s kartáčkem několikrát od komory k ústí hlavně. Kartáček protlačte až za ústí hlavně, než jej začnete protahovat zpět skrz hlavň.
- Nasadte na špičku výtěráku čistý ústřížek z výtěráku a protáhněte jej směrem od komory výtřem, dokud neopustí ústí hlavně. Pak sejměte znečištěný ústřížek z výtěráku a protáhněte výtěrák z komory.
- Předchozí krok opakujte, dokud z ústí nevyjde čistý ústřížek.

POPIS
 MPR je opakovací puška s otočným odsuvným závěrem zásobovaná ze zásobníku a má zesílené šasi vyrobené z leteckého hliníku.

SESTAVENÍ ZABALENÉ ZBRANĚ

Sestava závěru vaší opakovací pušky bude v krabici nebo schránce rozebraná. Následujícím postupem provedte prvotní sborku.

- Vyměňte z pušky zásobník.
- Zkontrolujte, že je puška vybitá a že v komoře a vývrtu není olej ani jiné nečistoty.
- Přesuňte pojistku do polohy „odjištěno, připraveno ke střelbě“.
- Vsuňte přední část sestavy závěru do zadní části pouzdra závorníku.
- Zasuňte sestavu závěru do pouzdra závěru (ovaknuti značí, že odpružená zarážka závěru zapadla do drážky v závěru).
- Posuňte sestavu závěru dopředu až na doraz, a otočte klikou závěru směrem dolů.
- Závěr je nyní v poloze pro střelbu. Zadní konec úderníku bude vyčnívat z objímky závěru, přičemž úderník je držen v zadní poloze napínacím ozubem. Červený kroužek na konci úderníku upozorňuje, že je puška natažena.

POUŽÍVÁNÍ POJISTKY

Pojistka má tři polohy. Jakmile je puška plně sestavená a klika závěru je otočena do nejnižší polohy, můžete tlačítko pojistky posunout mezi třemi polohami: zajištěno, závěr zamčený, zajištěno a odjištěno, připraveno ke střelbě“.

ODJIŠTĚNO (PŘIPRAVENO KE STŘELBĚ)

Po posunutí tlačítka pojistky zcela dopředu (ve směru šípky) je puška připravená ke střelbě (v této poloze je viditelná červená tečka).

ZAJIŠTĚNO

Po posunutí tlačítka pojistky dozadu do střední polohy je spoušť blokována a z pušky nelze vystřelit (v této poloze je viditelná pouze bílá tečka).

ZAJIŠTĚNO A ZÁVĚR ZAMČENÝ

Po posunutí tlačítka pojistky dozadu (ve směru šípky až nadoraz, pokud je klika závěru v nejnižší poloze, je spoušť blokována a závěr zamčen v pouzdře závěru (v této poloze je také viditelná bílá tečka).

POZOR: Pokud budete tlačítko pojistky vždy přesouvat do polohy „zajištěno“, snižíte tím možnost výskytu nehod. Nespoléhejte se pouze na pojistku. Vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraními.

POZOR: Pokud je vaše puška natažena a připravená ke střelbě, výstražník natažení výčvná ze zadní části závěru a červená značka je viditelná. Pokud vidíte výstražník, jednejte jako by byla puška nabita připravená ke střelbě.

KONTROLA VYBITÍ

POZOR: Nikdy nekontrolujte střelbu, zda není hlavně vaší pušky zablokována nebo nepoužijte vyčistit. Pokud je hlavně i jen částečně zablokována vodou, nečistotami, olejem nebo dalšími látkami, tlak může dosáhnout extrémní hodnoty, což může vést k vážným zraněním nebo dokonce smrti.

- Vždy zkontrolujte, zda nejsou v hlavní vaší pušky překážky, olej a další nečistoty, než pušku složíte a před střelbou.
- Během kontroly pušky držte ústí hlavně namířené bezpečným směrem a prst držte mimo lučič.
- Přesuňte tlačítko pojistky do polohy „zajištěno“. Vybité pušku (viz „výjmutí pušky“). Vyměňte z pušky závěr (viz „výjmutí závěru z pušky“). Prohlédněte vývrt. Divejte se od zadní části pouzdra závěru směrem k ústí.
- Pokud je hlavně vaší pušky zablokována nebo je v ní olej nebo jiné nečistoty, musíte hlavně vyčistit pomocí sady pro čištění hlavně. Vždy čistěte hlavně protlačováním výtěráku směrem od pouzdra závěru k ústí hlavně. Neprotlačujte výtěrák od ústí hlavně k pouzdru závěru, protože tak může dojít k poškození ústí hlavně a snížení přesnosti.
- Pokud jsou ve vývrtu hlavně překážky a nečistoty, které nelze snadno odstranit pomocí sady na čištění hlavně, požádejte o pomoc kvalifikovaného puškaře.

STŘELIVO

NABÍLENÍ, STŘELBA A VYBĚJENÍ PUŠKY
 To může způsobit vážná zranění nebo smrtelné nehody. Proto používejte pouze střílivo tovarní výroby, vyráběné podle parametrů CIP nebo SAAMI.

POZOR: Použití nesprávného nebo nevhodného vyrobeného stříliva může vést k poškození vaší pušky extrémním tlakem. Použití nesprávného nebo nevhodného vyrobeného stříliva může vést k poškození vaší pušky extrémním tlakem. Použití nesprávného nebo nevhodného vyrobeného stříliva může vést k poškození vaší pušky extrémním tlakem. Použití nesprávného nebo nevhodného vyrobeného stříliva může vést k poškození vaší pušky extrémním tlakem. Použití nesprávného nebo nevhodného vyrobeného stříliva může vést k poškození vaší pušky extrémním tlakem.

POZOR: Použití náboje nesprávné ráže nebo typu může vést k poškození vaší pušky nebo způsobit vážná zranění uživatelé nebo osobám v okolí. Dbejte na to, abyste při střelbě používali pouze střílivo vhodné ráže a typu.

Ústí hlavně držte namířené bezpečným směrem a prst držte mimo lučič.

Pokud je závěr vložen do pušky, nechte tlačítko pojistky v poloze „zajištěno, závěr zamčený“, dokud nebudete připraveni ke střelbě.

Naplněte zásobník. Vložte naplněný zásobník do pušky.

Zaujmete polohu pro střelbu. Ujistěte se, že jste jasně vidíte svůj terč. Ujistěte se, že váš terč a to, co je za ním, leží v bezpečném směru.

Posuňte tlačítko pojistky z polohy „zajištěno a závěr zamčený“ do polohy „zajištěno“.

Otočte kliku závěru nahoru až na doraz. Stáhněte závěr dozadu až k zarážce závěru. Zatlačte kliku závěru z krajní zadní polohy dopředu. Zatímco tlačíte závěr dopředu, závěr vytlačí první náboj ze zásobníku a zavede jej do nábojové komory.

- Posuňte závěr dopředu až na doraz a otočte klikou závěru směrem dolů. Vaše puška je nabitá a připravená ke střelbě.
 - Držte prst mimo spoušť, dokud nebudete mířit na bezpečný terč. Nechte tlačítko pojistky v poloze „zajištěno a závěr zamčený“.
- POZOR:** Při ovládní závěru během opakovaně rychlé střelbě nezapomeňte, že závěr musíte stáhnout dozadu, dokud se nezastaví o zarážku závěru, pak jej posuňte dopředu, aby byl náboj správně zaveden do nábojové komory.

PLNĚNÍ ZÁSOBNIKU

- Zasuňte náboj na podavač podél vývoodek zásobníku. Chcete-li vsunout další náboj, zatlačte na již vložený náboj a postup opakujte.

tak, aby dno nábojnice doléhalo na zadní stěnu zásobníku.

POZOR: Nepřepínajte zásobník nad jeho kapacitu. Mohlo by to vést k funkčním problémům a poškození vašeho zásobníku.

SESTAVENÍ ZÁSOBNIKU

- Ujistěte se, že je nábojová komora prázdná a není v ní olej nebo cizí předměty.
- Zkontrolujte, že je závěr plně zasunut v pouzdrů závěru a klika závěru je v nejnižší poloze.
- Posuňte tlačítko pojistky do polohy „zajištěno a závěr zamčený“.
- Vložte zásobník do zásobníkové šachty. Zatlačte na dno zásobníku, aby do zásobníku zapadl do horních vybrání pro tlačítko, dokud neuslyšíte cvaknutí.

STŘELBA

POZOR: Nedotýkejte se spouště, pokud jste neidentifikovali a nezamířili na bezpečný terč. Neúmyslný výstřel může způsobit vážné zranění, smrt nebo poškození nezamýšlených terčů.

POZOR: Pokud není tlačítko pojistky v poloze „zajištěno“ nebo „zajištěno a závěr zamčený“, puška je připravená ke střelbě. Nespolehejte se pouze na pojistku. Nedotýkejte se spouště, pokud nejste připraveni vystřelit.

POZOR: Pokud je vaše puška natežená a připravená ke střelbě, výstražník natežení včinná ze zadní části závěru a červená značka je viditelná. Pokud vidíte výstražník, jednejte jako by byla puška nabitá připravená ke střelbě.

POZOR: Při opakovaných výstřelech, aby byly náboje správně zaváděné do nábojové komory, stahujte závěr dozadu až nadoraz, abyste zajistili, že závěre absoluje celý cyklus.

Ústí hlavně držte vždy namířené bezpečným směrem a prst držte mimo spoušť a lučičk.

- Zapřete botku pažby do ramene. Pomocí optického zaměřovače nebo otevřených mířidel bezpečně a pečlivě zamířte na terč, který jasně vidíte.
- Posuňte tlačítko pojistky pušky, v níž je nabitý náboj správné ráže a typu, do polohy „odjištěno a připraveno ke střelbě“.
- Stiskněte spoušť vyvíjením rostoucího stabilního tlaku.

VYBIJENÍ PUŠKY

- Ústí hlavně držte namířené bezpečným směrem a prst držte mimo lučičk. Přesuňte tlačítko pojistky do polohy „zajištěno“.
 - Zdvihněte kliku závěru a stáhněte závěr na doraz dozadu.
 - Pokud byl v nábojové komoře nevystřelený náboj nebo nábojnice, stažením závěru dozadu dojde k jejich vytáhnutí z nábojové komory a vyhození z pouzdra závěru. Abyste měli jistotu, že v nábojové komoře není nevystřelený náboj nebo nábojnice, zkontrolujte nábojovou komoru pohledem i hmatem.
 - Pokud je v nábojové komoře stále nevystřelený náboj nebo nábojnice, vyjměte z pušky závěr (viz „Výjmutí závěru z pušky“) a odhnete svou pušku kvalifikovanému puškáři. (Dokud nebude vaše puška opravená, nevklaďte závěr do pouzdra závěru.)
 - Pokud jsou v zásobníku nevystřelené náboje, vyjměte zásobník z pušky.
 - Zatlačte prstem na první náboj shora a vytlačte jej směrem dopředu, dokud nevyklouzne ze zásobníku. (Dbejte na to, aby náboje vyjímání ze zásobníku nespady na zem. Při pádu na zem může dojít k poškození nebo znečištění náboje. To může způsobit problémy při zavádění nábojů ze zásobníku do nábojové komory.)
 - Znovu zkontrolujte komoru vizuálně i manuálně. Zatlačte závěr dopředu a otočte klikou závěru směrem dolů. Nakonec vložte zásobník zpět na místo.
- POZOR:** Nábojovou komoru a zásobník alespoň dvakrát zkontrolujte, než posunete závěr dopředu a nezamknete jej. Jinak by mohlo dojít k vystřelení náboje v nábojové komoře.

VYPRÁZDĚNÍ ZÁSOBNIKU

- Posuňte tlačítko pojistky do polohy „zajištěno a závěr zamčený“.
- Vložte zásobník do zásobníkové šachty. Zatlačte na dno zásobníku, aby do zásobníku zapadl do horních vybrání pro tlačítko, dokud neuslyšíte cvaknutí.

ROZBORKA ZÁSOBNIKU

- Ústí hlavně držte namířené bezpečným směrem a prst držte mimo lučičk. Přesuňte tlačítko pojistky do polohy „zajištěno“.
- Zatlačte prstem na první náboj shora a vytlačte jej směrem dopředu, dokud nevyklouzne ze zásobníku. (Dbejte na to, aby náboje vyjímání ze zásobníku nespady na zem. Při pádu na zem může dojít k poškození nebo znečištění

náboje. To může způsobit problémy při zavádění nábojů ze zásobníku do nábojové komory.)

ROZBORKA A SBORKA KOMPONENTŮ PUŠKY ROZBORKA PUŠKY

- Než se pustíte do rozborky pušky, seznamte se s celkovým vzhledem pušky a umístěním jejích částí prostudováním schémat a seznamu dílů.
 - Přesuňte tlačítko pojistky do polohy „zajištěno“.
 - Vybijte pušku (viz „Vybijení pušky“).
 - Vyjměte zásobník z pušky (viz „Vyprázdnění zásobníku“).
 - Otočte kliku závěru nahoru a stáhněte závěr na doraz.
- POZOR:** Pohledem i hmatem zkontrolujte nábojovou komoru, abyste měli jistotu, že v pušce nejsou žádné náboje.

VYJMUTÍ ZÁVĚRU Z PUŠKY

- Otočte kliku závěru zcela nahoru a stáhněte závěr až dozadu k dorazu.
 - Stiskněte a podržte tlačítko uvolnění závěru, dokud zcela nevyjmete závěr z pouzdra závěru.
- #### PODROBNÁ ROZBORKA SESTAVY ZÁVĚRU
- POZOR:** Další rozborka dílů pušky se nedoporučuje. Pokud je třeba rozebrat více než jeden díl pušky, požádejte o pomoc certifikovaného puškáře.
- Zatlačte sestavu úderníku do těla závěru.
 - Tlačte dál na zadní konec sestavy úderníku, držte závěr ve stabilní poloze a otočte sestavu úderníku o 180 stupňů po směru hodinových ručiček, dokud se sestava úderníku neoddílel od těla závěru.
 - Tahem vzad vyjměte sestavu úderníku z těla závěru.

ROZBORKA PAŽBY

- Odšroubujte přední a zadní šroub pouzdra závěru proti směru hodinových ručiček pomocí 5mm imbusového klíče.
- Sejměte pažbu zatažením směrem od hlavně a pouzdra závěru.

SBORKA PUŠKY

PODROBNÁ SBORKA SESTAVY ZÁVĚRU

- Zasuňte sestavu úderníku do těla závěru.
- Držte závěr ve stabilní poloze a zatlačte sestavu úderníku do těla závěru. Tlačte na zadní část sestavy úderníku, otočte sestavu úderníku o 180 stupňů proti směru hodinových ručiček, dokud se nezovze cvaknutí a sestava nebude spojena s tělem závěru.

SBORKA PAŽBY

- Opatrně vložte pouzdro závěru a hlavěň do pažby.
- Utáhněte přední a zadní šroub pouzdra závěru k lučičku spouště pomocí 5mm imbusového klíče. Doporučíme dotáhnout tyto šrouby utahovacím momentem 7 Nm nebo 62 palců na libru.

VKLÁDÁNÍ SESTAVY ZÁVĚRU

- POZOR:** Ujistěte se, že je nábojová komora prázdná a není v ní olej nebo cizí předměty.
- Ujistěte se, že je nábojová komora prázdná a není v ní olej nebo cizí předměty.
 - Přesuňte tlačítko pojistky do polohy „zajištěno“.
 - Vsuňte přední část sestavy závěru do zadní části pouzdra závěru tak, aby klika závěru směřovala doprava.
 - Zasuňte sestavu závěru dopředu do pouzdra závěru. Cvaknutí značí, že zarážka závěru zapadla do drážky na těle závěru.
 - Posuňte sestavu závěru dopředu až na doraz a otočte klikou závěru směrem dolů.
 - V poloze, kdy kliku závěru již nelze otočit níž, je závěr zamčený a připravený k vystřelí.

POZOR: Při vkládání sestavy závěru do pušky se ujistěte, že není v pušce vložen zásobník.

SEŘIZOVÁNÍ PUŠKY

SEŘIZOVÁNÍ ODPORU SPOUŠTĚ

- POZOR:** Zkontrolujte, že je nábojová komora prázdná.
- Přesuňte tlačítko pojistky do polohy „zajištěno“.
 - Při pokládání pušky se ujistěte, že ústí hlavně míří bezpečným směrem.
 - Vyjměte z pušky zásobník. Natahните pušku pohybem závěru dozadu a dopředu.
 - Přesuňte pojistku do polohy „odjištěno, připraveno ke střelbě“.
 - Chcete-li zvýšit odpor spouště, otočte šroub uvnitř lučičku před spouští po směru hodinových ručiček pomocí 2.5mm imbusového klíče. Chcete-li odpor spouště snížit, otočte šroubem proti směru hodinových ručiček. Odpor spouště můžete nastavit na hodnotu od 800 g do 1600 g.

SEŘIZOVÁNÍ PAŽBY

- Posuňte tlačítko pojistky do polohy „zajištěno a závěr zamčený“.
 - Při pokládání pušky se ujistěte, že ústí hlavně míří bezpečným směrem.
- #### SEŘIZOVÁNÍ DÉLKY PAŽBY (PRO STANDARDNÍ MODELY)
- Stiskněte a podržte tlačítko nastavení pažby. Uchopte botku pažby a posuňte ji dopředu nebo dozadu.