

BEDIENUNGSANLEITUNG / UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA **FALKE C**

Kolimátor

Navštivte nás:



FALKE
PRECISE INSTINCT

KOLIMÁTOR FALKE **OBSAH**

	FALKE C
19	Úvod
20 - 21	Pokyny pro použití a FALKE - Přehled
22 - 23	Vlastnosti
24 - 25	Bezpečnostní informace a montáž
26	Zapnou / Vypnou / režim nočního vidění
27	Regulace jasu
28	Výškové a stranové seřízení
29	Korekce bodu zásahu a voštinová clona
30	Výměna baterie
31	Údržba a upozornění
32	Praktické rady
33	Záruční podmínky FALKE
34 - 35	Poznámky
18	

FALKE

KOLIMÁTORY FALKE

FALKE C

Stejně jako všechny výrobky FALKE, i zaměřovače jsou vyvinuty a testovány profesionály. Své kvality prokázaly již mnohokrát. Špičkoví střelci již používají kolimátory FALKE se všemi rážemi, lovečtí instruktoři je doporučují bez zaváhání a autority je otestovaly s nejvýkonnějšími rážemi. Německé i mezinárodní bezpečnostní složky již kolimátory FALKE úspěšně používají.

Výhody kolimátorů FALKE – přehled:

- Odolnost vůči účinkům střelby, ochrana proti vodě a vhodnost pro všechny klimatické zóny
- Pevné, vůči korozi odolné kovové pouzdro
- Robustní technologie LED s ostrými a jasnými záměrnými osnovami
- Maximální prostup světla bez zabarvení
- Bez paralaxy díky čočkám vysoké kvality
- Vodotěsnost do 10 m

FALKE C

POKYNY PRO POUŽITÍ


FALKE C

POKYNY PRO POUŽITÍ

Kolimátor FALKE C je extrémně lehký, odolný a umožňuje rychlou střelbu při zachování plného povědomí o okolí. Při míření mějte otevřené obě oči. Díky konstrukci bez paralaxy je možná rychlá a instinktivní střelba bez ohledu na vzdálenost střelby nebo vzdálenost od očí. FALKE - C je vyroben tak, aby odolával zpětnému rázu až do ráže .375 H&H (1000 G). Díky vysoké kvalitě povrchové úpravy je kolimátor vodotěsný pro ponoření do hloubky až 10 m. Montáž zajištěnou pro ti ztratě lze přizpůsobit všem lištám Picatinny/Weaver nebo zbraním s přípravou pro kolimátor (OR).

PŘEHLED

1. červený bod 3 MOA
2. „ON“: tlačítko zapnout/vypnout
3. tlačítko s šipkou vzhůru/zvýšit jas
4. tlačítko s šipkou dolů/snížit jas
5. montáž Picatinny
6. montáž MOS
7. čočka objektivu
8. stranové seřízení
9. výškové seřízení

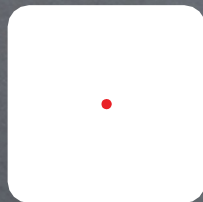

FALKE C PŘEHLED

FALKE C



FALKE C

VLASTNOSTI

FALKE C

VLASTNOSTI

Pouzdro
Rychloupínací montáž
Vhodný pro přístroj pro noční vidění
Zvětšení
Korekční vrstvy čočky
Záměrný obrazec
Vzdálenost od oka
Paralaxa
Rozsah nastavení
Hodnota kliknutí
Odolnost vůči zpětnému rázu
Vodotěsnost (In) Baterie
Výdrž baterie při soustavném použití

FALKE C

hliník 6061
Pro lištu Picatinny/Weaver Ano
1x
AR červená,
vodoodpudivá bod 3 MOA
Neomezeně
Bez paralaxy na 50m
29,08 MRAD
0,3 MRAD
Až do .375 H&H (cca 1000 G)
až 10
1 x CR2032
až 35 040 hod

FALKE C

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

Úrovně jasu

Provozní teplota

Rozměry (mm)

Hmotnost (g)

FALKE C

6 DT / 5 NV

-50 °C* až +70 °C

45,2 x 32 x 39

40

FALKE C

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ **MONTÁŽ**

FALKE C



MONTÁŽ

Kolimátor FALKE C se dodává se dvěma montážemi na lišty Picatinny/Weaver a jednou montáží MOS. Z bezpečnostních důvodů nesmí být vzdálenost od konce přístroje k oku menší než 8 cm!

MONTÁŽ

FALKE C

Při montáži postupujte následovně:

1. Lehce povolte bezpečnostní závit.
2. Tím uvolníte montáž.
3. Umístěte přístroj tak, aby čočka objektivu směřovala k ústí hlavně (dopředu).
4. Příčný šroub upínacího systému musí zapadnout do vybraní lišty Picatinny vůči jeho zadní stěně ve směru k ústí hlavně a přístroj musí ležet naplocho na montážní liště.
5. Potom utáhněte pojistný závit.

Někdy je nutné jemné seřízení seřizovací maticí pro úpravu kontaktního tlaku vůči výrobním tolerancím montážní lišty Picatinny/Weaver:

- Otočení matice po směru hodinových ručiček: zvyšuje kontaktní tlak
- Otočení matice proti směru hodinových ručiček: snižuje kontaktní tlak

ZAPNOU / VYPNOU / REŽIM NOČNÍHO VIDĚNÍ

FALKE C

ZAPNOU / VYPNOU / REŽIM NOČNÍHO VIDĚNÍ

Stisknutím tlačítka „PLUS“ přístroj zapnete. Pro vypnutí znovu stiskněte a podržte tlačítko „PLUS“, dokud se přístroj nevypne (cca 3 sekundy).

Režim přístroje pro noční vidění aktivujete stisknutím tlačítka „PLUS“. Prvních pět kliknutí je pro režim nočního vidění.

REGULACE JASU

FALKE C

REGULACE JASU

Jas záměrné osnovy ve standardním režimu i režimu nočního vidění se reguluje následujícím způsobem:

Stisknutím tlačítka se šipkou vzhůru (4) zvýšíte jas záměrné osnovy. Stisknutí opakujte až do dosažení požadovaného jasu. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů (5) snížíte jas záměrné osnovy.

Kolimátor FALKE C má 8 standardních režimů a 5 režimů pro noční vidění. V závislosti na použití má baterie zaručenou životnost až 35 000 hodin. FALKE C si zapamatuje poslední použitý režim a úroveň jasu.

Doporučení: Používejte pouze kvalitní značkové baterie a vyměňte je minimálně jednou za 5 let.

VÝŠKOVÉ A STRANOVÉ SEŘÍZENÍ

FALKE C

VÝŠKOVÉ A STRANOVÉ SEŘÍZENÍ

Náměr (11) a odměr (12) se seřizují pomocí klíče, který je součástí balení. Rozsah seřízení je 29,08 MRAD. Jedno cvaknutí znamená posun záměrné osnovy o 0,3 MRAD, 3 cm na 100 m.

OPRAVA BODU ZÁSAHU

FALKE C

OPRAVA BODU ZÁSAHU

Šrouby pro seřízení náměru a odměru otáčejte ve směru šipky nebo proti němu.

Pokud je zásah vysoko:	otočení ve směru šipky označené „NAHORU“
Pokud je zásah nízko:	otočení proti směru šipky označené „NAHORU“
Pokud je zásah vlevo:	otočení ve směru šipky označené „R“
Pokud je zásah vpravo:	otočení proti směru šipky označené „R“

VÝMĚNA BATERIE

FALKE C

VÝMĚNA BATERIE

Kolimátor FALKE C je napájen baterií CR2.

Při výměně baterie postupujte následovně:

Poznámka: V zájmu ochrany baterie se do prostoru pro baterii nového přístroje vkládá proužek papíru. Před použitím přístroje proužek vyjměte.

1. Sejměte kolimátor FALKE C z montáže.
2. Z prostoru pro baterii vyjměte starou baterii.
3. Vložte plně nabitou baterii kladným pólem (+) směrem dolů.
4. Znovu umístěte kolimátor FALKE C na montáž.

ÚDRŽBA UPOZORNĚNÍ

FALKE C

ÚDRŽBA

Nejdříve sfoukněte nečistoty a prach z čočky a krycí čočky projektoru. Případně je setřete měkkým štětcem na optické čočky. Povrchové nečistoty lze snadno setřít z těla přístroje suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem z mikrovláken.

V případě silnějšího znečištění, jako např. olej nebo otisky prstů, použijte pouze speciální pěnu na čištění optiky spolu s měkkým hadříkem na čištění optiky, které nepoškodí optické vrstvy a utěsnění optiky.



PRAKTICKÉ RADY

FALKE C

PRAKTICKÉ RADY

- Pokud není záměrná osnova vidět ostře, zkontrolujte, zda nejsou čočka objektivu a krycí sklo projektoru znečištěné.
- Používejte pouze kvalitní značkové baterie.
- Všeobecně platí, že montáž nesmí vykazovat vůli, napětí a musí být zajištěna proti sklouznutí.
- Nastřelení provádějte s pevnou oporou a pomocí kvalitního střeliva.

FALKE

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

FALKE C




ZÁRUČNÍ PODMÍNKY FALKE

Záruky řeší výhradně specializovaní prodejci. obraťte se na svého prodejce s dokladem o nákupu.

FALKE C

F

FALKE C

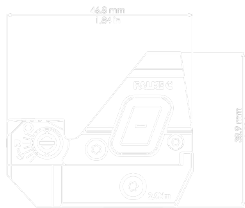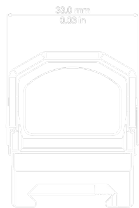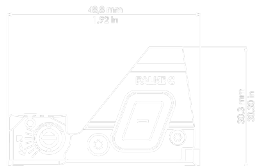

FALKE

Adolf-Dembach-Straße 4
47829 Krefeld Německo

Pošlete nám

